


КОМПЛЕКТАЦІЯ

Перевірте наявність усіх деталей перед початком збирання


A



Опора П-подібна

2 шт


B



Перемичка

2 шт


C



Стільниця

1 шт

D

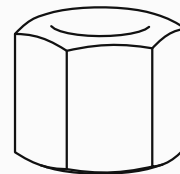

Болт М8

4 шт

ЗНАДОБИТЬСЯ


Ключ ріжковий або торцевий на 13 мм
Магнітна викрутка
(до комплекту не входить)

ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

Збирайте на підлозі, застеливши картоном або пледом, щоб не подряпати покриття. Збирання займає близько 15 хвилин.


1 КРОК 1

Поставте опору A вертикально. Заведіть обидві перемички B у кронштейни опори до упору — торці мають сісти врівень.

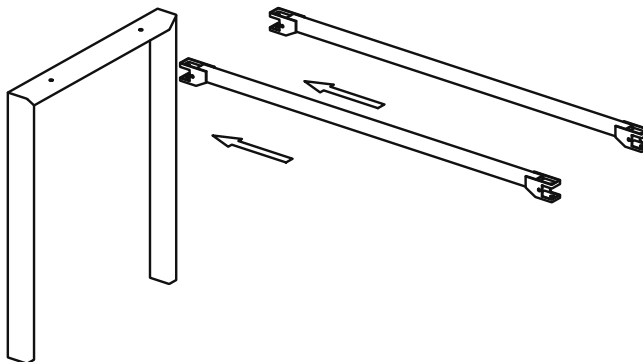

2 КРОК 2

Наживіть два болти D від руки, потім затягніть ключем на 13 мм. Не перетягуйте: різьблення у тонкостінному профілі.

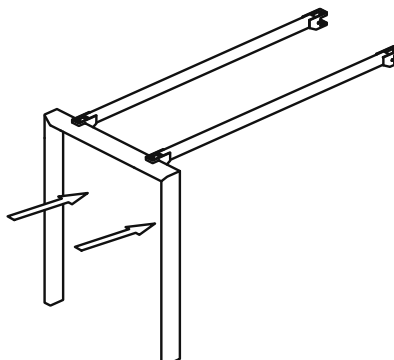

3 КРОК 3

Підведіть другу опору A та надініть її кронштейни на вільні кінці перемичок B.

